


## Laste ned: Du trenger PC med internett

1. Gå inn på nettsiden [makerspacenorway.no](http://makerspacenorway.no)
2. Trykk på linken «RESSURSER».
3. Klikk på der det står «Piranha 1060 100W CO2 Laserkutter».
4. Klikk på der det står «her» etter der det står «Programvaren (RDworks v.7.0.16)».
5. Klikk på linken «rdworkssetup7-0-16-1».
6. Du får et vindu som bildet til høyre: Velg «Save File» og trykk på «OK».
7. Hvis du blir spurt om hvor du vil lagre filen, velg et sted på PCen du selv synes passer (for eksempel «download»).

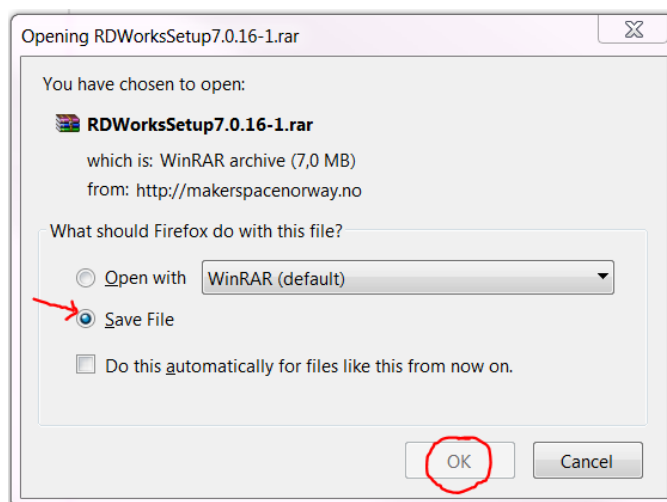

## Installere: Du trenger PC og filen du lastet ned

8. Etter nedlastningen er fullført, åpner du mappen der filen er lagret.
9. Dobbeltklikk på ZIP-filen du nettopp har lastet ned.
10. Et vindu åpnes, dobbeltklikk på den filen som ligger der (RDWorksSetup7.0.16.exe).
11. En fane dukker opp og spør om tillatelse: trykk «Yes/Ja».
12. Et innstalleringsvindu dukker opp, trykk på «Install».
13. Et vindu som første bilde til høyre viser seg: med mindre du kan kinesisk eller japansk bør du velge engelsk, trykk så på «install USB driver»
14. Nå får du et vindu med varseltrekant og gøyale symboler. Trykk «OK».  
Enda et vindu med like gøye symboler dukker opp. Trykk «OK» her også.
15. Nå er du tilbake til det vinduet fra punkt 13. Trykk på «Install» denne gangen (se 2. bilde til høyre).
16. Et vindu forteller at innstalleringen er ferdig. Trykk «OK».
17. Du har fortsatt vinduet fra punkt 13 og 15 oppe, trykk «Exit».

